

# Funktion »Heizen – Kühlen«

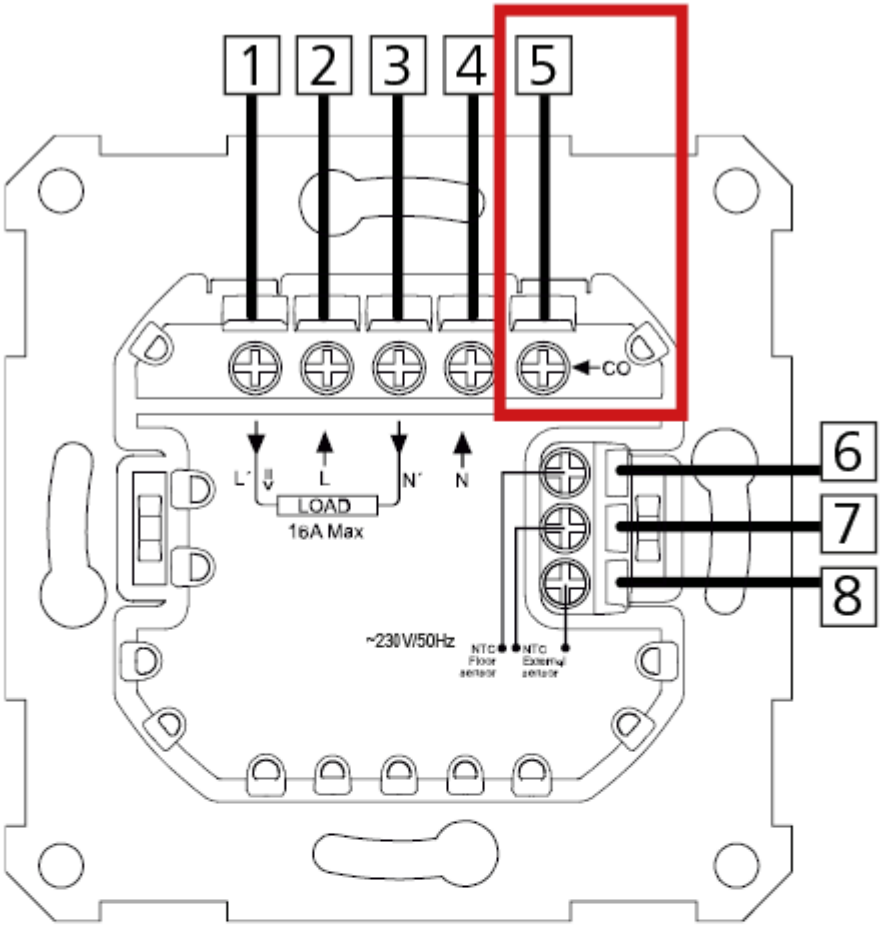

**Wassergeführte Flächentemperierung – CO-Eingang**

**(Verwendung des Thermostats ohne Alpha direct Basis)**

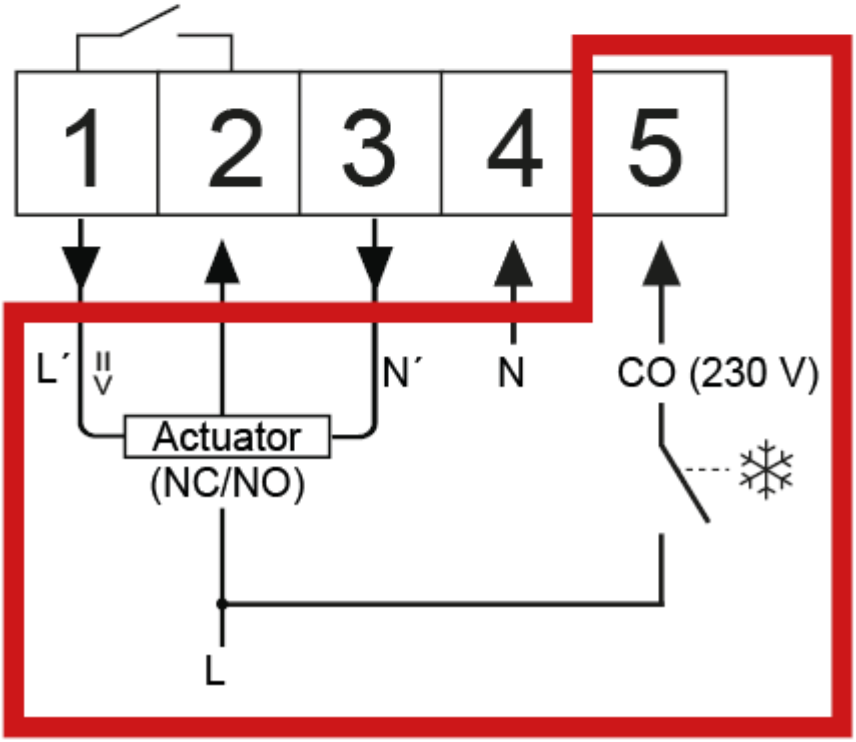


Das Thermostat verfügt über einen CO-**Eingang**, über den z.B. durch das Signal einer Wärmepumpe automatisch ein Wechsel der Modi „Heizen“ und „Kühlen“ vorgenommen werden

kann.

Eine Anzeige des entsprechenden Modus im Display erfolgt nicht.

Wurde das Thermostat für die Regelung einer Elektrofußbodenheizung parametriert, steht die Funktion „Kühlen“ nicht zur Verfügung.