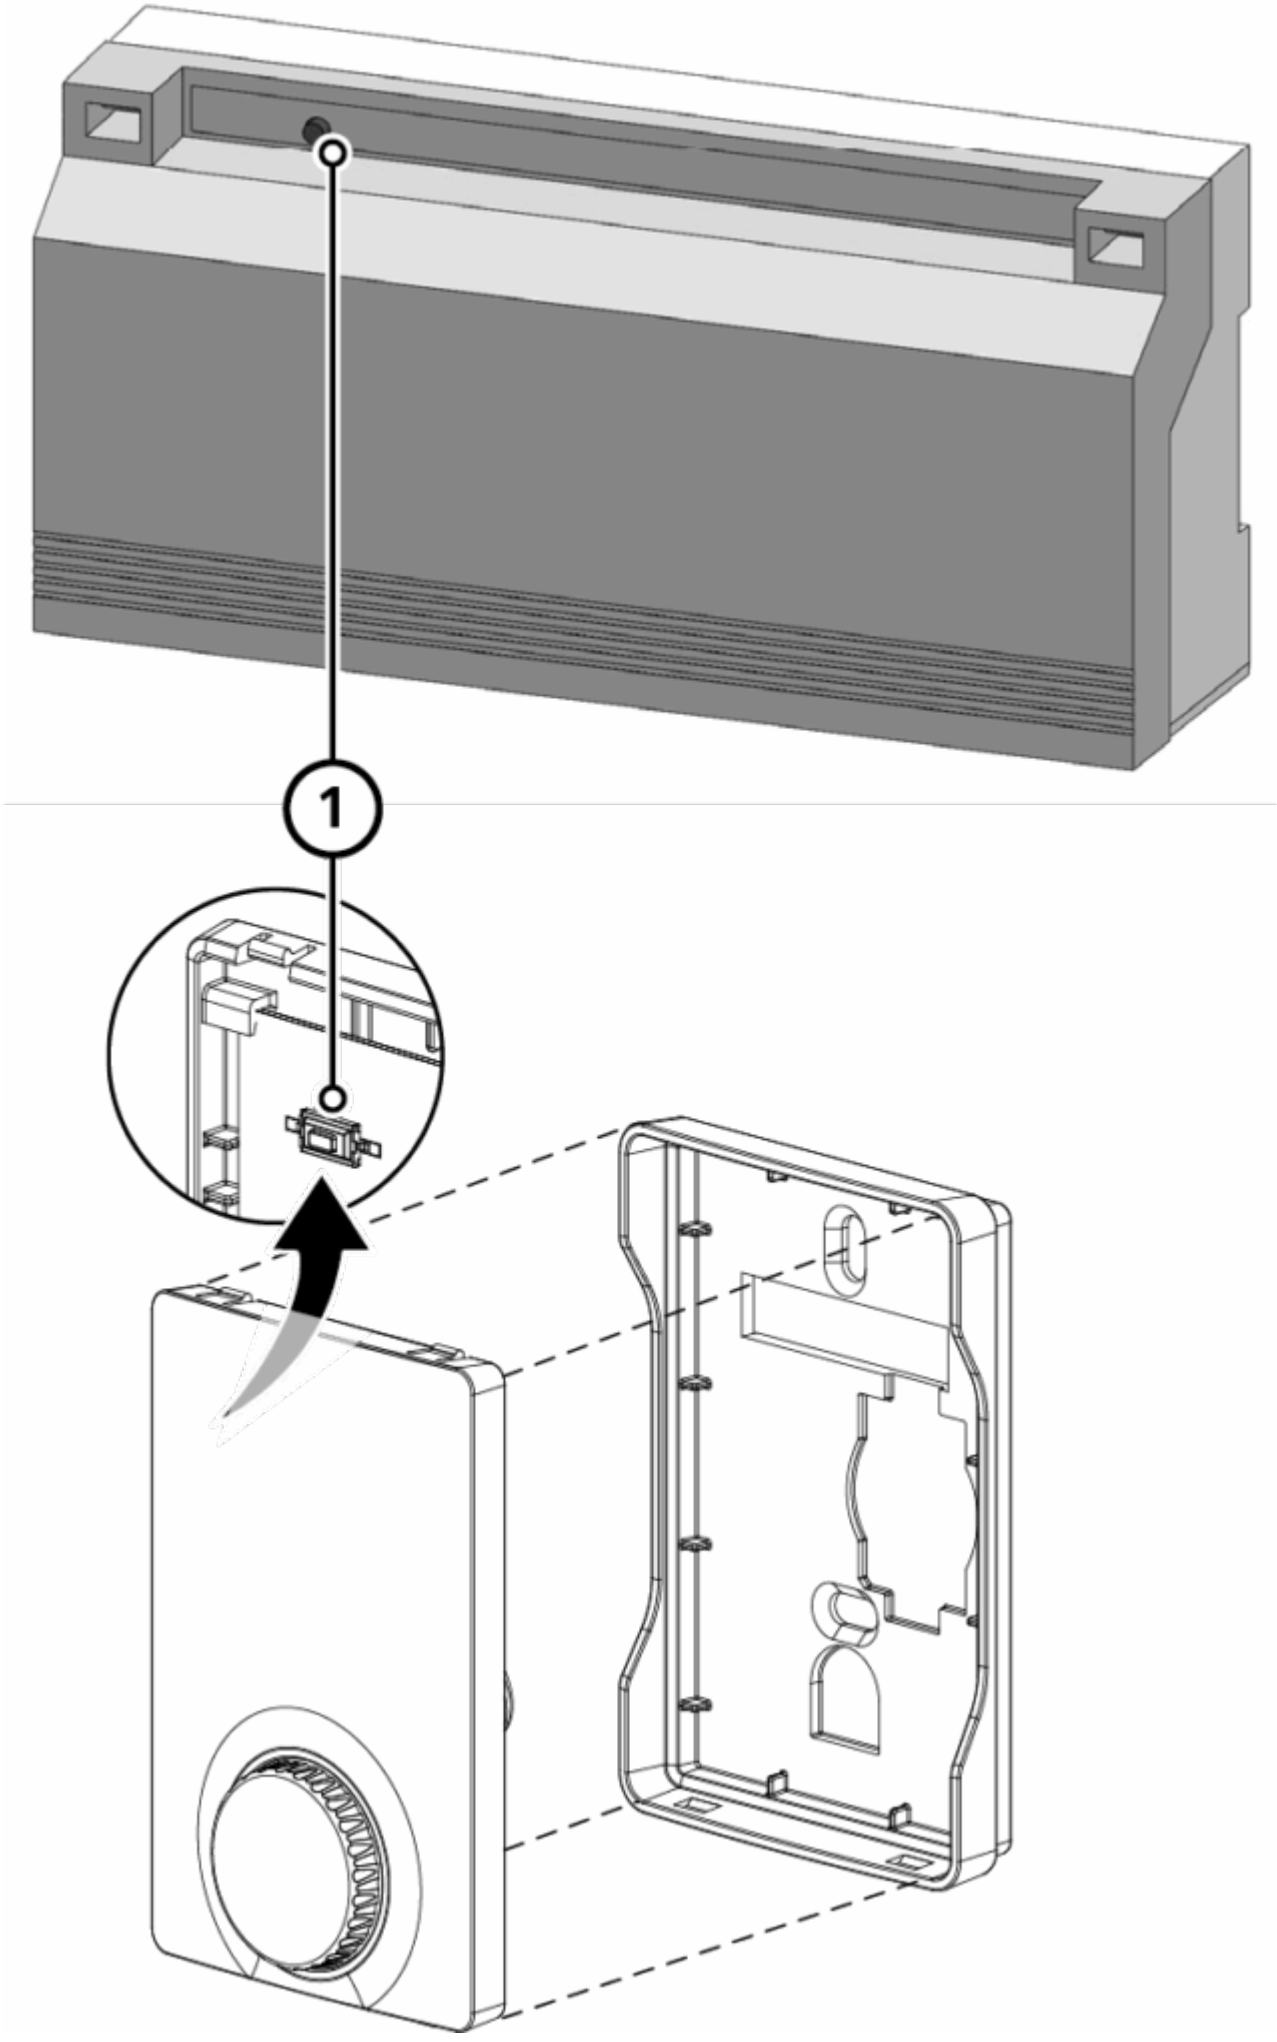
Geräte anlernen / Pairing

Alpha RF light Basisstation · https://faqdoc.info/systemauswahl/arfl/arfl-base/geraete-anlernen-pairing-2/


1

Hinweis: Beim Anlernen einen Mindestabstand von 50 cm zwischen den Geräten einhalten.

Lange drücken: ≥ 3 sec, ≤ 10 sec

Kurz drücken: ≥ 50 msec, ≤ 2 sec

Ablauf

1. **Gewünschte Heizzone an der Alpha RF light Basisstation auswählen.**
   Pairingknopf (1) mind. 3 sec. gedrückt halten
   → Die LED Heizzone 1 blinkt schnell.
   → Die LEDs aller anderen Heizzonen sind aus.
   Hinweis: Für die Auswahl einer anderen Heizzone den Pairingknopf (1) erneut kurz drücken. Die LED der gewählten Heizzone blinkt schnell, die LEDs aller anderen Heizzonen sind aus. Zur Auswahl einer bestimmten Heizzone den Vorgang so lange wiederholen, bis die gewünschte Heizzone erreicht ist.
2. **Pairing Alpha RF light Raumbediengerät.**
   Pairingknopf (1) am Alpha RF light Raumbediengerät kurz drücken.
   → Bei erfolgreichem Pairing wechselt die Anzeige der LED der gewählten Heizzone von schnellem Blinken für die Dauer von 1 min. zu dauerhaftem Leuchten.
   Nach Ablauf dieser Zeit wechselt die Alpha RF light Basisstation automatisch in den Normalbetrieb.
3. **Weitere Heizzonen pairen**
   Um weitere Heizzonen mit einem Alpha RF light Raumbediengerät zu pairen: Die Schritte 1. und 2. wiederholen.
   Erfolgt kein Pairing, wird der Pairingmodus nach 3 min. automatisch beendet.
4. **Pairing anpassen**
   Pairingvorgang (Schritte 1. und 2.) wiederholen.

Bereits gepairte Heizzonen können so einem anderen Alpha RF light Raumbediengerät zugeordnet werden.