
Funktionsanzeige

Antrieb 6: 24 V modbus · https://faqdoc.info/systemauswahl/motoric-valve-drive6/motoric-valve-drive6-24v-modbus/funktionsanzeige-2/

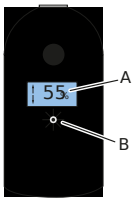

A - Display

B - LED

Display

Anzeige	Beschreibung
Slave Adresse	5 sec
In	Initialisierung
↑	Fahrtrichtung ein
↓	Fahrtrichtung aus
0 – 100 %[A]	Stellweg
0 – 8,5 mm[A]	Stellweg

[A] Je nach Einstellung

LED

Farbe	Beschreibung
Grün (blinkt)	Initialisierung
Rot (leuchtet)	Fehler[B]

[B] Bei Fehler: Von Spannung trennen und neu verbinden. Bei mehrfachem Auftreten Gerät austauschen.