
Montage

Antrieb 6: 24 V modbus · https://faqdoc.info/systemauswahl/motoric-valve-drive6/motoric-valve-drive6-24v-modbus/montage/

.Hinweis.

Das Gerät nur auf einem Ventil in Betrieb nehmen. Stellantrieb nur in einwandfreiem Zustand verwenden. Stellantrieb für Kleinventile. Bei anderen Verwendungen oder Umbauten haftet der Hersteller nicht.

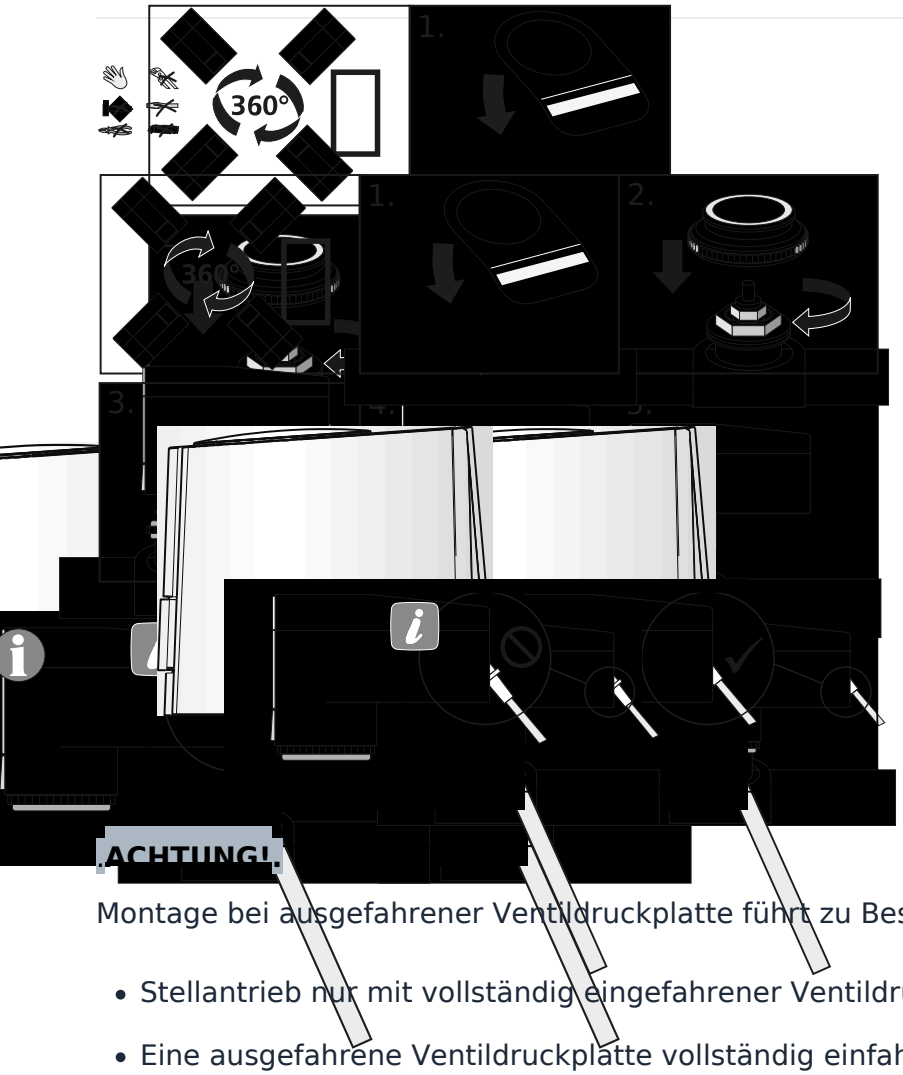

.ACHTUNG!.


Montage bei ausgefahrener Ventildruckplatte führt zu Beschädigungen am Stellantrieb.

- Stellantrieb nur mit vollständig eingefahrener Ventildruckplatte montieren
- Eine ausgefahrene Ventildruckplatte vollständig einfahren per manueller Ventilverstellung oder elektrisch.

Der OEM Motoric Valve Drive 6: 24 V Modbus RTU wird mit einem Ventiladapter auf das Ventil montiert. Ein umfangreiches Ventiladaptersortiment gewährleistet die perfekte mechanische

Anpassung des Stellantriebs an nahezu alle Ventile am Markt.

Der OEM Motoric Valve Drive 6: 24 V Modbus RTU wird einfach per Steckmontage auf dem per Hand vorinstallierten Ventiladapter befestigt. Durch die werkseitig eingefahrene Ventildruckplatte wird eine einfache Montage ermöglicht.

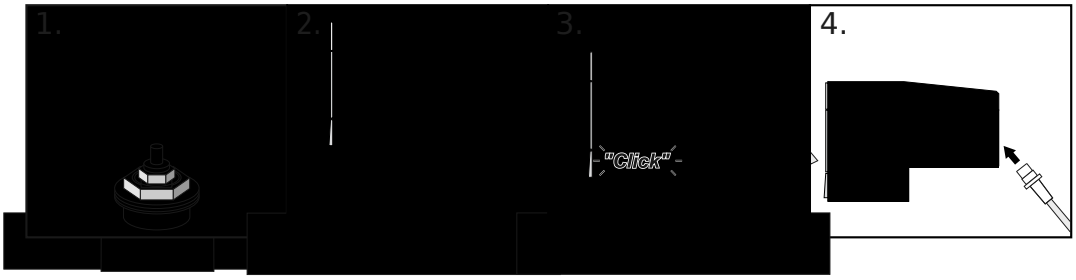

1. Den Ventiladapter per Hand auf das Ventil aufschrauben.
2. Den OEM Antrieb per Hand senkrecht auf den Ventiladapter positionieren.
3. Durch senkrechten Druck per Hand den OEM Antrieb problemlos und hörbar auf dem Ventiladapter einrasten lassen.
4. Die Anschlussleitung mit dem OEM Antrieb verbinden.

Einbaulage

Der OEM Motoric Valve Drive 6: 24 V Proportional kann in jeder Einbaulage betrieben werden:

- senkrecht
- waagerecht
- »über Kopf«

