
Funktionsanzeige

Antrieb 6: 24 V proportional · https://faqdoc.info/systemauswahl/motoric-valve-drive6/motoric-valve-drive6-24v-proportional/funktionsanzeige/

MPx, M3x

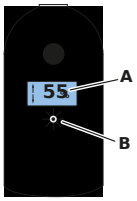

	MPx	M3x
A - Display	√	ausgeschaltet
B - LED 1	√	√

Display

Symbol	Beschreibung
In	Initialisierung
[Pfeil nach oben]	Fahrtrichtung ein
[Pfeil nach unten]	Fahrtrichtung aus
0 – 100 % [A, B]	Stellweg
0 – 8,5 mm [A, B]	Stellweg
0 – 10 V [A, B]	Steuerspannung

[A] Je nach Einstellung, [B] Im Betrieb: Abwechselnde Anzeige

LED 1

Farbe	LED 1
Grün (blinkt)	Initialisierung MPx

Grün (leuchtet)	Einfahren M3x
Orange (leuchtet)	Ausfahren M3x
Rot (leuchtet)	Fehler [C]

[C] Bei Fehler: Von Spannung trennen und neu verbinden. Bei mehrfachem Auftreten Gerät austauschen.